



250 mm

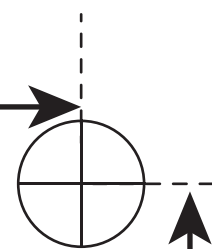

DESTINATION EXCELLENCE

Gabarit de pose et notice de montage

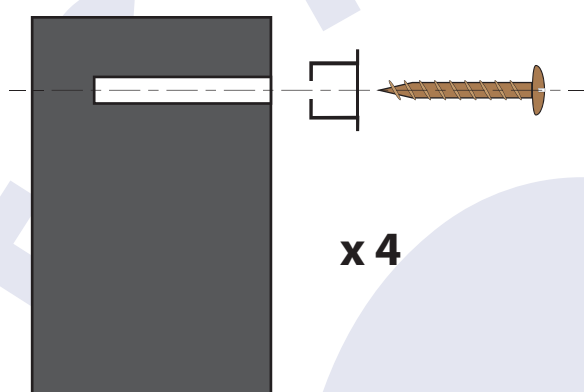


x 4

Percer le mur support suivant le gabarit joint et insérer les chevilles fournies.

Visser l'entretoise femelle à l'aide de la vis fournie.


Répéter l'opération pour chaque entretoise

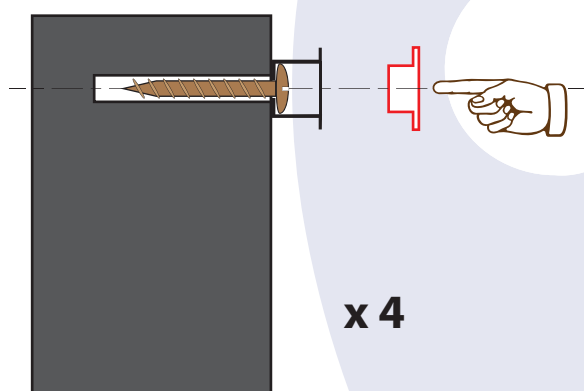

x 4

Enfoncer l'entretoise mâle dans la femelle.

Répéter l'opération pour chaque entretoise.

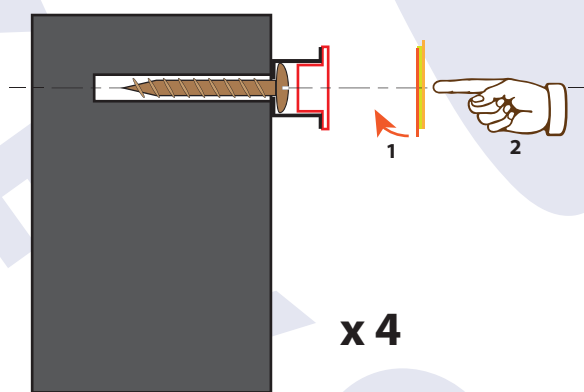


x 4

Retirer l'opercule sur l'une des faces de l'adhesif fourni.

Presser fortement au dos de l'entretoise au moins 5 s.

Répéter l'opération pour chaque entretoise.

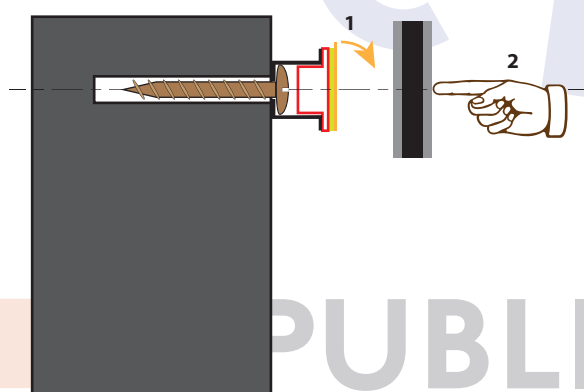

Retirer les 4 opercules des adhesifs.

Presser fortement la plaque en position finale au moins 10 s pour que la réaction de la colle ait lieu.

330 mm



Centre du perçage Ø 4 mm

Entretoise Ø 17 mm

